

794 100 / 795 800 – Domek s terasou – přírodní/ barevný

Výrobce:



The Step2 Company, LLC.
10010 Aurora-Hudson Rd.
Streetsboro, OH 44241 USA
1-800-347-8372
Valid only in U.S.A. and Canada
Numéro disponible uniquement aux États-Unis et au Canada
Número válido sólo en E.U.A. y Canadá
(330)656-0440
www.step2.com

STEP2 UK LTD.
Oaks Business Park
Tustin Way, Longridge Road
Preston, PR2-5LX

TEL# 0844 8800 740
Step2 UK website: www.step2uk.com

Tento výrobek je určen pro děti od **3 let** a pouze k domácímu vnitřnímu i venkovnímu použití.


Výrobek splňuje podmínky evropských norem EN71

Vždy pracujte zároveň s originálním návodem k použití, jenž je nedílnou součástí balení výrobku.



- A. Strešní okno
- B. Strešní štít
- C. Zadní stěna
- D1. Levá boční stěna
- D2. Pravá boční stěna
- E. Přední stěna
- F. Pravý střešní díl
- G. Levý střešní díl
- H. Malá policka pod okno
- J. Telefon
- K. Zábradlí
- L. kohoutek
- M. Zvonek
- N. Lavicka
- O. Držák telefonu
- P. Oporné sloupky
- Q. Dřez

Přiložené šrouby

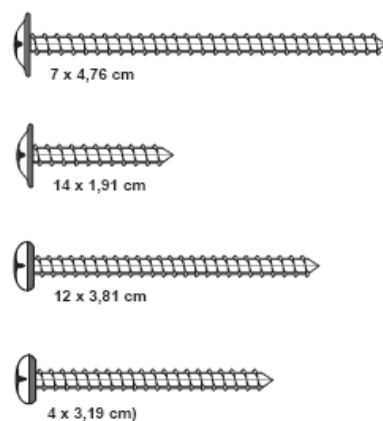


Doporučené nářadí



Doporučené baterie
2 "AAA" pro zvonek
2 "AAA" pro telefon

Nejsou součástí balení




"AAA" x 4





1
Malou policičku připevněte na levou boční stěnu a přišroubujte.





Kohoutek silně zatlačte do otvoru ve dřezu.
Dřez připevněte pod okno na pravé boční stěně a přišroubujte.

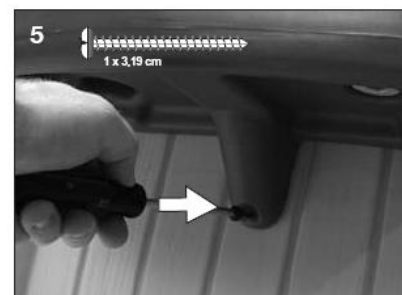


Levou a pravou boční stěnu zasad'te postupně do zámků na přední stěně tak, aby bezpečně zapadly.

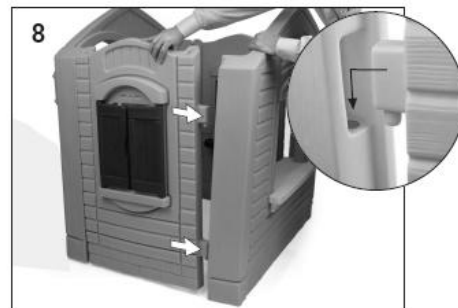
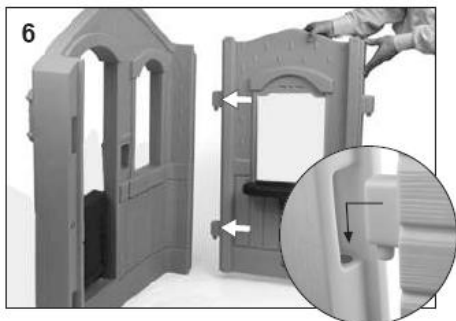


Zábradlí nasad'te do zámků na přední stěně směrem vzhůru.
Přišroubujte (viz.obrázek).

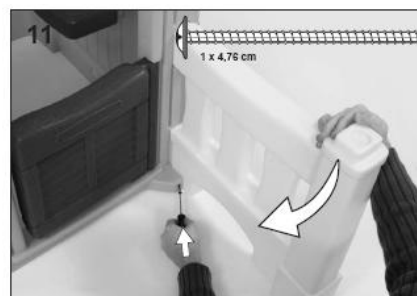
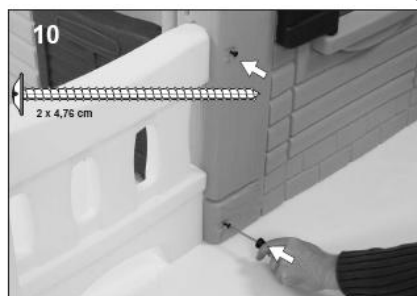


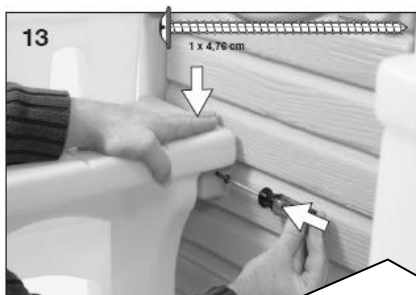


Nasaďte lavičku do otvorů v zábradlí a přišroubujte (viz.obrázek).

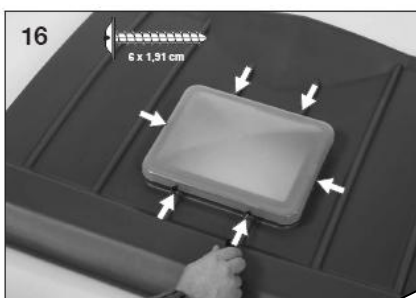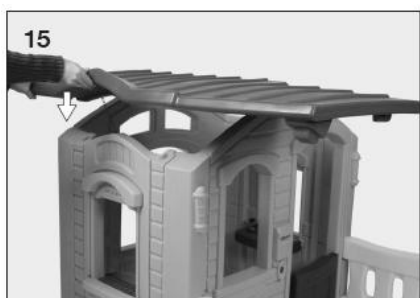



Na domeček nasaďte levý střešní díl tak, aby bezpečně zapadl do otvorů.
Na pravý střešní díl přišroubujte střešní okno a střechu nasaďte stejně jako levý díl.

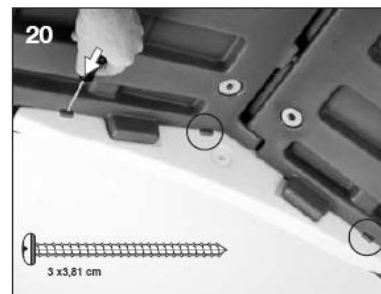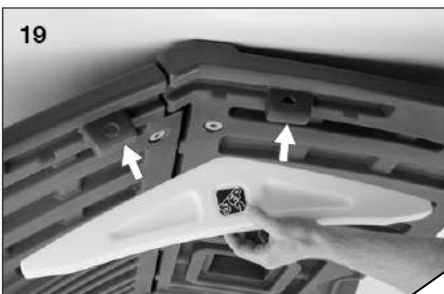


Ke střeše přišroubujte štít.

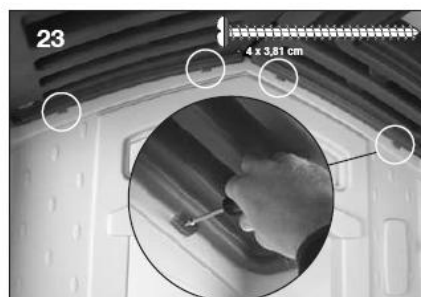

Důkladně přišroubujte oba střešní díly k sobě a zároveň střechu k základně domku.

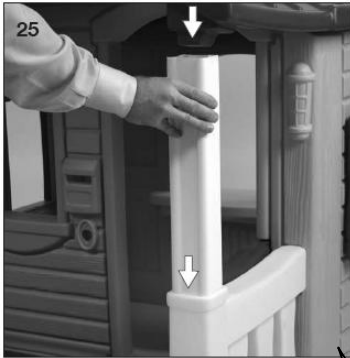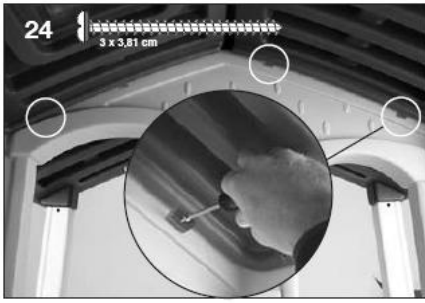


Držák na telefon zacvakněte do otvorů na přední stěně domku a připevněte telefon.


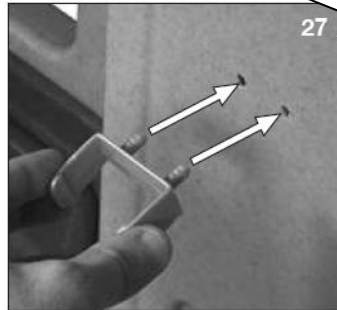


Nasadte opěrné sloupky a přišroubujte.


Instalace a výměna baterií telefonu.

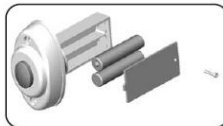

Instalace a výměna baterií dvéřního zvonku

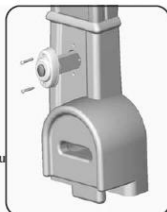

Dekorace samolepkami

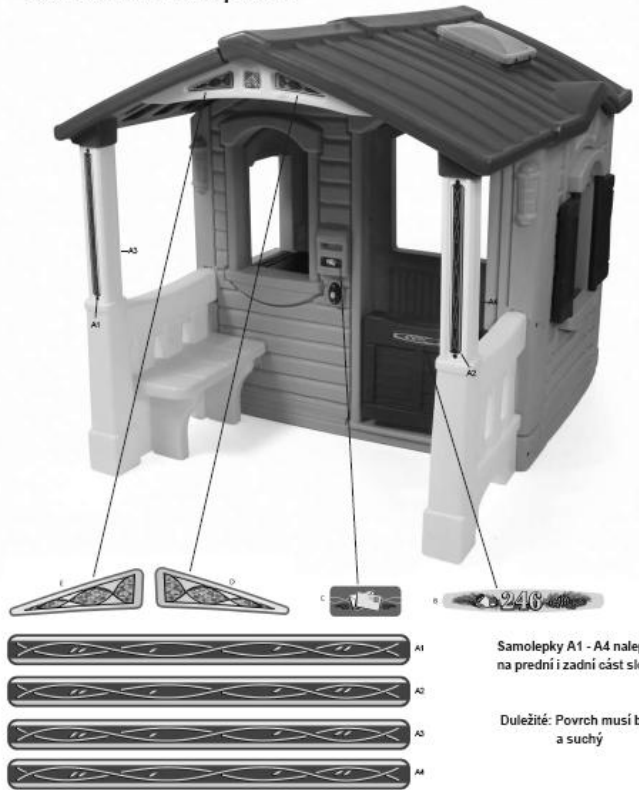

Samolepky A1 - A4 nalepte na přední i zadní část sloupku

Důležité: Povrch musí být čistý a suchý

