


801 000 – Postel HRAD

Výrobce:

 www.step2.com	The Step2 Company, LLC. 10010 Aurora-Hudson Rd. Streetsboro, OH 44241 USA 1-800-347-8372 <small>Valid only in U.S.A. and Canada Numéro disponible uniquement aux États-Unis et au Canada Número válido solo en E.U.A. & Canada</small> (330)656-0440	Step2 UK LTD Lowkbers Lowkbers Lane, Ingleton North Yorkshire, England LA6 3JD Uk freephone: 0800 393159 Step2 UK website: www.step2uk.com

Tento výrobek je určen pro děti od **2 let** a pouze k domácímu použití.


Výrobek splňuje podmínky evropských norem EN71

Vždy pracujte zároveň s originálním návodem k použití, jenž je nedílnou součástí balení výrobku.

Maximální zatížení: Zdvojená postel pro starší dítě – 136 kg

Doporučené rozměry matrací: Zdvojená postel pro starší dítě – 189,23 x 96,52 x 17,78

Matrace nejsou součástí balení.

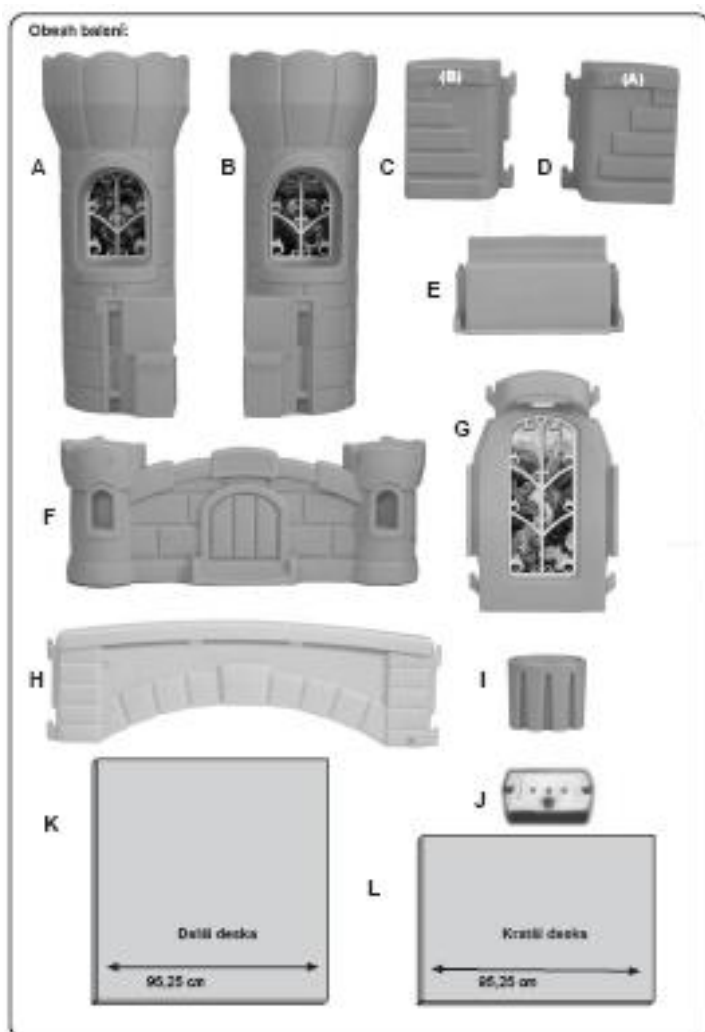

- A. Levá věž
B. Pravá věž
C. Bocní strana B
D. Bocní strana A
E. Police
F. Přední stěna postele
G. Prostřední díl mezi věžemi
H. Bocnice (2)/
I. Středová podpera
J. Světlo
K. Podložka pod velkou matrací
L. Podložka pod menší matrací


Baterie nejsou součástí balení:



“AAA” x 3



Priložené šrouby:

5 x suchý ztp




Doporučené náradí







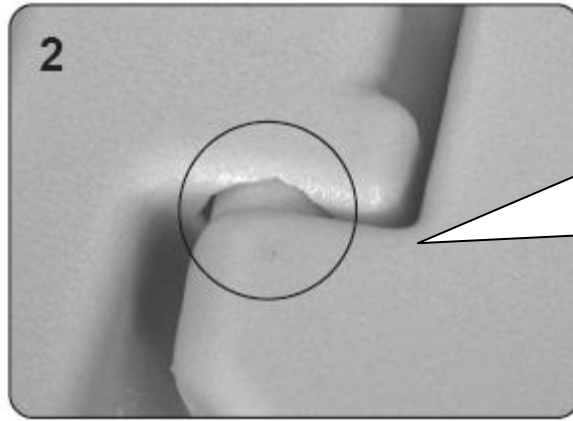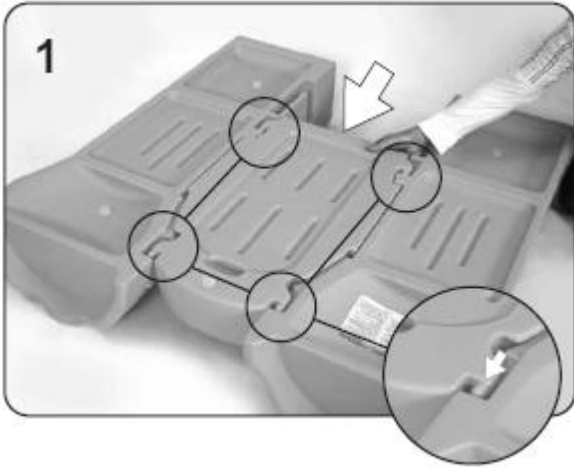


Položte obě věže na zem čelem dolů. Vsadte střední díl a zasuňte do západek. Ujistěte se, že vše důkladně zapadlo.

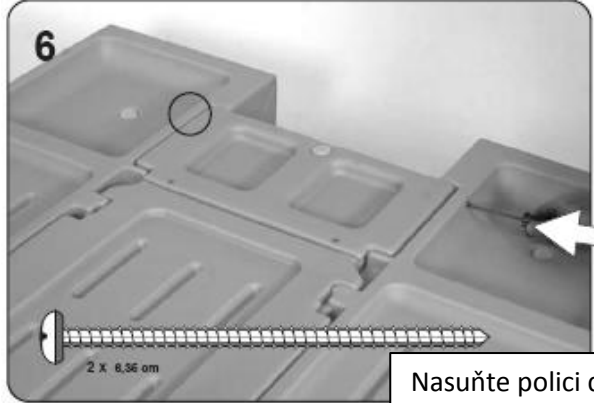

Nasuňte polici do otvoru pod střední částí. Polici i střední část přišroubujte.

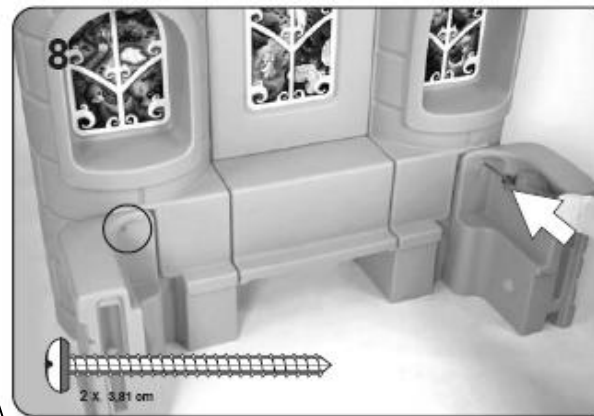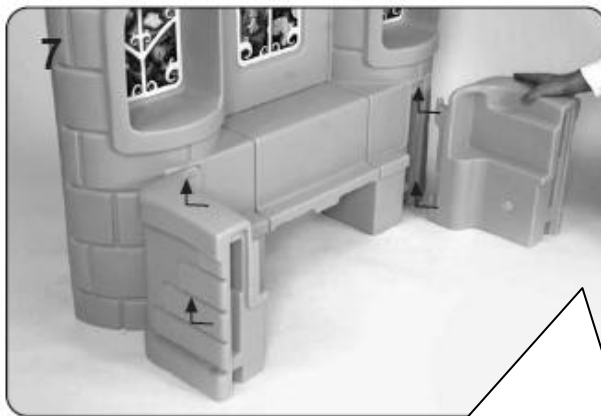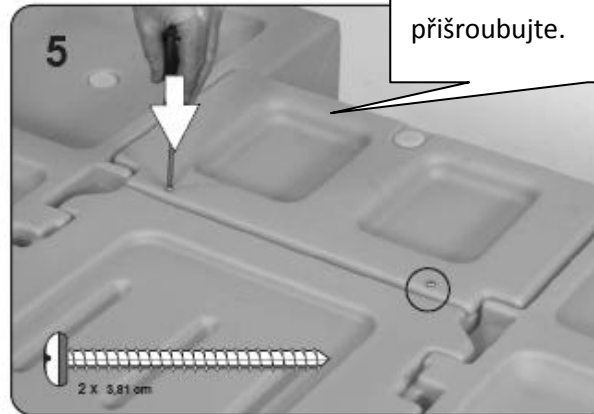
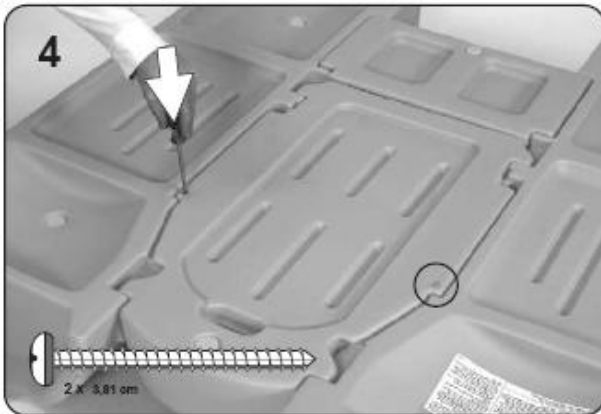


Věže postavte a zasadte boční stěny A a B. Přišroubujte.

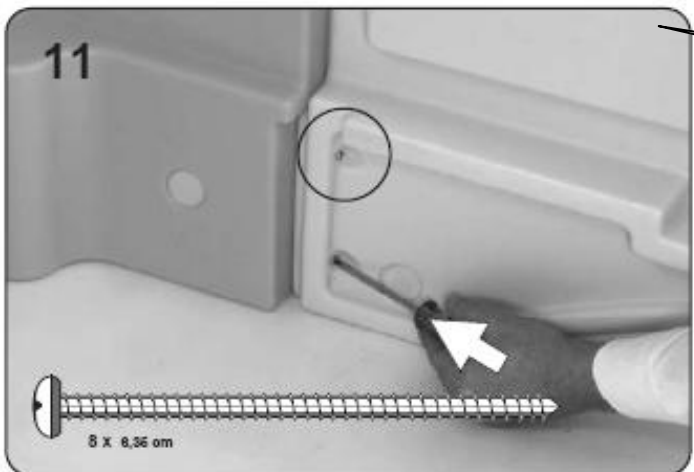

Nadaďte obě bočnice A a B a přední díl postele. Přišroubujte.


Vezměte 2 suché zipy a odstraňte z nich ochrannou pásku. Nalepte na vyznačená místa na předním díle postele.

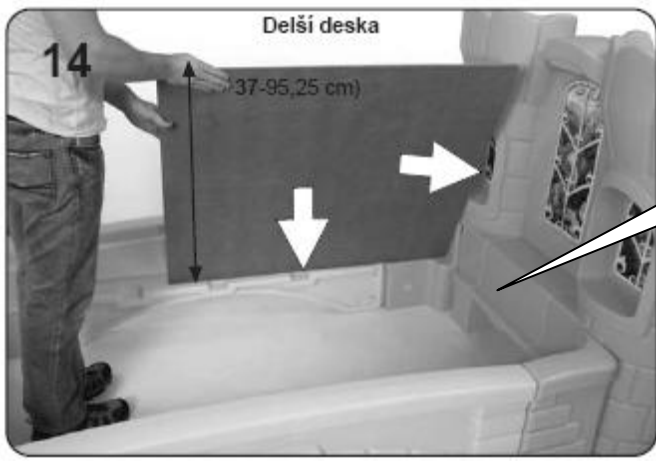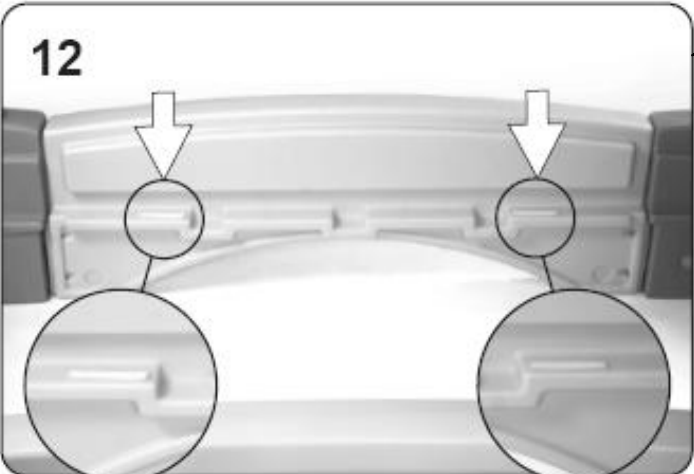

Delší desku umístěte do prostoru u věží.





Další suchý zip nalepte na střed středové podpěry. Odstraňte ochrannou pásku.

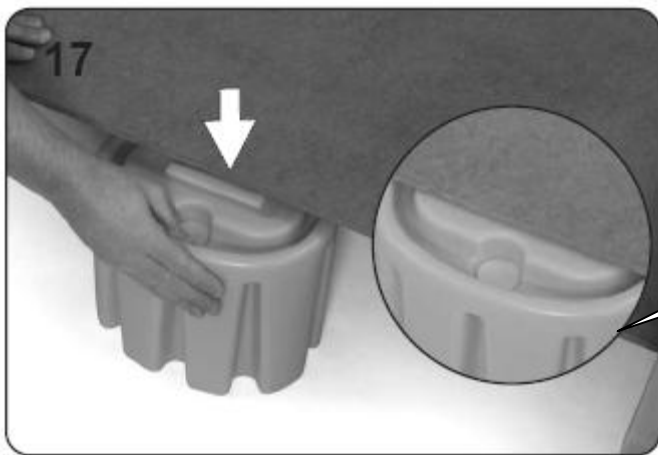


Středovou podpěru vsuňte pod větší desku uprostřed postele tak, aby cca 2/3 podpěry byly pod deskou.

Do postele vložte menší desku. POZOR- desky se nesmí překrývat.

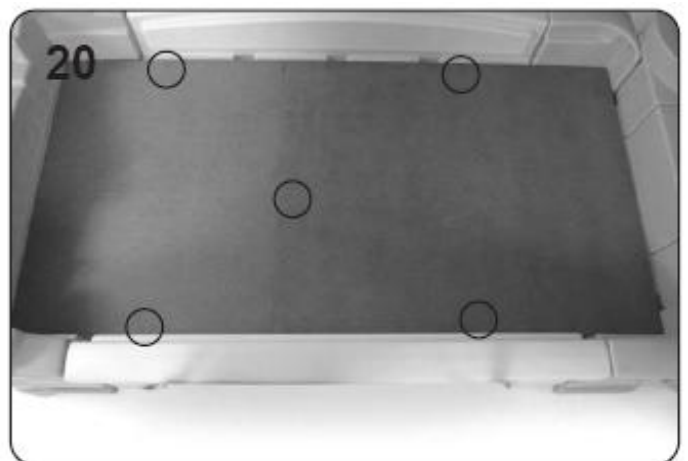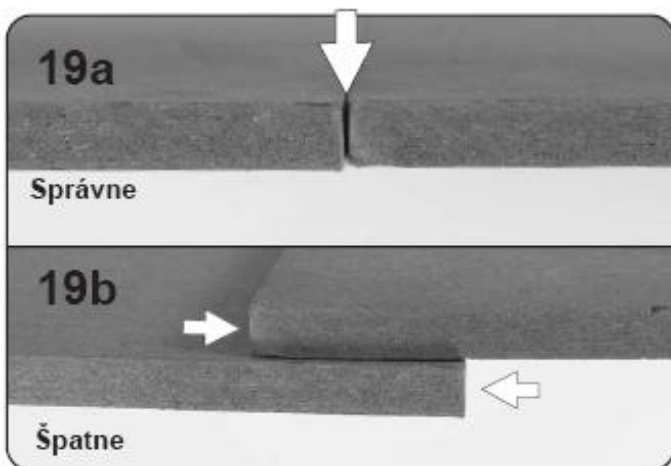



22 Montáž ovláda

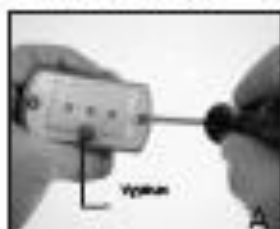

Umístění dekoracních samolepek.

